



Version 5.9

Instandhaltungsmeldung

Handbuch

Dokument: **Handbuch - Instandhaltungsmeldung**

Erstellt: **13.01.17**

Letzte Änderung: **07.06.19**

Autor: **AEgilmez**



Inhaltsverzeichnis

1	Konzept	3
2	Instandhaltung anfordern	6
3	Instandsetzung	8
3.1	Instandsetzung beginnen.....	9
3.2	Instandsetzung unterbrechen und fortsetzen.....	10
3.3	Instandsetzung beenden	11
4	Logikbausteine	12
4.1	MAINTENANCE STATUS BASED EVENT FILTER	12
4.2	MAINTENANCE STATUS	13
4.3	MAINTENANCE REPORTING.....	14
5	Feld-Definitionen für IDoc-Generierung	15
5.1	Instandhaltung anfordern.....	15
5.2	Instandsetzung beginnen.....	16
5.3	Instandhaltung beenden	16
6	Anhang	17
6.1	Änderungsprotokoll	17
6.2	Abkürzungen und Begriffe	17
6.3	Icons	18
6.4	Konvention und Navigation	20
6.5	Abbildungsverzeichnis.....	21

1 Konzept

FORCAM FORCE™ bietet bei Maschinenstörungen die Möglichkeit, über das Shop Floor Terminal eine Instandsetzung anzufordern. Dabei wird die Störmeldung an die Instandhaltung über das ERP geschickt.

Das Personal zur Instandsetzung bearbeitet den IH-Auftrag und beendet die Instandsetzung. Die Maschinenstörung wird so beseitigt und die Produktion fährt fort.

Der Ablauf einer Instandhaltung ist in Bild 1 dargestellt. Den entsprechenden Wechsel der Phasen und Status fasst Tabelle 1 zusammen (siehe unten).

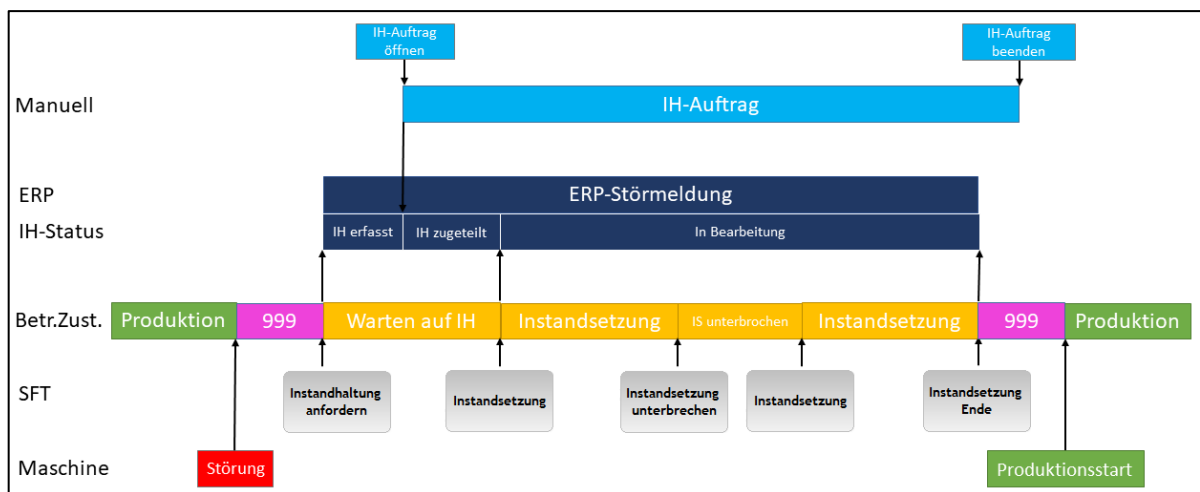


Bild 1: Ablauf einer Instandhaltung von der Meldung bis zur Beseitigung der Störung

Folgender Ablauf liegt Bild 1 zugrunde:

- Eine Maschinenstörung tritt auf.
Der Status des Arbeitsplatzes wechselt von **Produktion** zu **Stillstand unbegründet** mit dem Kürzel **999**.
- Der Bediener kann die Störung nicht alleine beheben.
- Der Bediener betätigt im SFT den Button **Instandhaltung anfordern** und fordert damit eine Instandhaltung an.
Der Status des Arbeitsplatzes wechselt zu **Warten auf Instandhaltung**.
Im ERP wird eine Störmeldung angelegt. Der Status der Störmeldung ist **erfasst**.
- Ein IH-Auftrag wird im ERP generiert.
Ein Instandhalter wird bestimmt. Der Status der Störmeldung wechselt zu **zugeteilt**.
- Der Instandhalter öffnet den IH-Auftrag.
- Der Instandhalter betätigt im SFT den Button **Instandsetzung**.
Eine Meldung wird an das ERP geschickt. Der Status der Störmeldung wechselt zu **in Bearbeitung**.
- Während der Instandsetzung werden alle MDE-Maschinensignale ignoriert, damit die Maschine beliebig aus- und eingeschaltet werden kann.
- Der Instandhalter kann im SFT den Button **Instandsetzung unterbrechen** betätigen.

Konzept

- Der Instandhalter beendet die Reparatur und betätigt im SFT den Button **Instandsetzung Ende**.
Der Status des Arbeitsplatzes wechselt zu **Stillstand unbegründet**.
Eine Meldung wird an das ERP geschickt. Der Störmeldung im ERP wird beendet.
- Der Instandhalter beendet den IH-Auftrag.
- Auf der Maschine wird die Produktion fortgesetzt. Der Status des Arbeitsplatzes wechselt zu **Produktion**.

Die nachfolgende Tabelle 1 beschreibt den Wechsel der Phasen und Status bei der Instandhaltung ausgehend vom Ablauf aus Bild 1:

Tabelle 1: Wechsel der Phasen und Status bei der Instandhaltung

Status	Produktion	Unbegründeter Stillstand	Warten auf Instandhaltung	Instandsetzung	Instandsetzung unterbrochen	Instandsetzung	Unbegründeter Stillstand/Produktion
Maschinenstatus	Produktion	Stillstand + R1	Stillstand + R1	Stillstand/Produktion (unterdrückt)	Stillstand/Produktion (unterdrückt)	Stillstand/Produktion (unterdrückt)	Stillstand/Produktion
APL-Status	Produktion	Stillstand	Warten auf Instandhaltung	Instandhaltung	Instandhaltung unterbrochen	Instandhaltung	Stillstand/Produktion
APL-Phase	Produktion	Produktion	Produktion	Produktion	Produktion	Produktion	Produktion
AVO-Status	Produktion	Stillstand	Warten auf Instandhaltung	Instandhaltung	Instandhaltung unterbrochen	Instandhaltung	Stillstand/Produktion
AVO-Phase	Produktion	Produktion	Produktion	Produktion	Produktion	Produktion	Produktion
Betriebszustand	Produktion	R1	Warten auf Instandhaltung	Instandhaltung	Instandhaltung unterbrochen	Instandhaltung	Stillstand/Produktion

Die Instandhaltungsmeldung wird über zwei Aktivitätenschritte realisiert:

Der erste Schritt wird vom Bediener ausgeführt und fordert eine Instandhaltung an.
Der zweite Schritt wird vom Instandhalter ausgeführt und ändert den Status der Instandhaltung.
Die Konfiguration eines übergeordneten Buttons wird vorausgesetzt.

Konzept

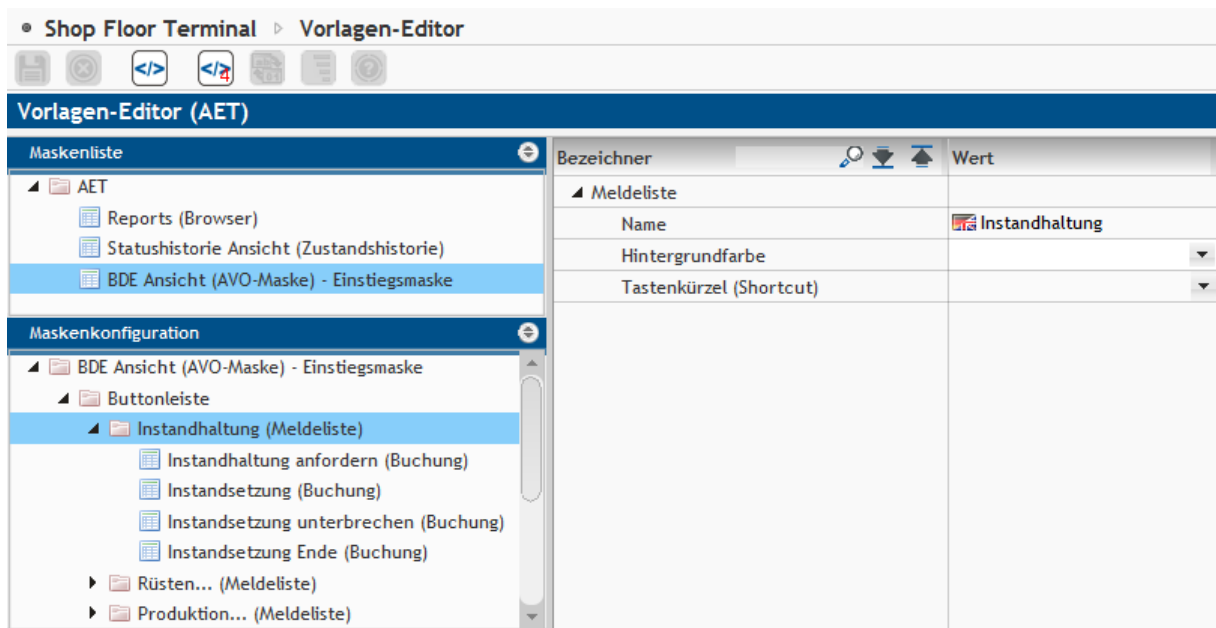


Bild 2: Button Instandhaltung mit untergliederten Aktivitätsschritten

2 Instandhaltung anfordern

Um eine Instandhaltung anzufordern, betätigt der Bediener den Button im Shop Floor Terminal mit dem konfigurierten Aktivitätenschritt (siehe unten).

Der Aktivitätenschritt für die Anforderung einer Instandhaltung ist **Wartungsanforderung**.

Dieser Schritt öffnet einen Dialog, in die der Bediener folgende Daten einträgt:

- Bediener
- Anforderungszeitstempel
- Arbeitsplatz (Equipmentnummer)
- Kürzel des aktuellen Betriebszustands
- Text bzw. Benennung des aktuellen Betriebszustands bzw. der Störung
- Bemerkung zum Betriebszustand bzw. der Störung
- Anfrage-ID (optional)

Nach Abschicken des Dialogs wird der aktuelle Stillstand automatisch aufgeteilt (Split). Der Stillstand vor dem Split wird auf den im Dialog eingegebenen Zustand codiert. Der Status nach dem Split wird zu **Warten auf Instandhaltung**.

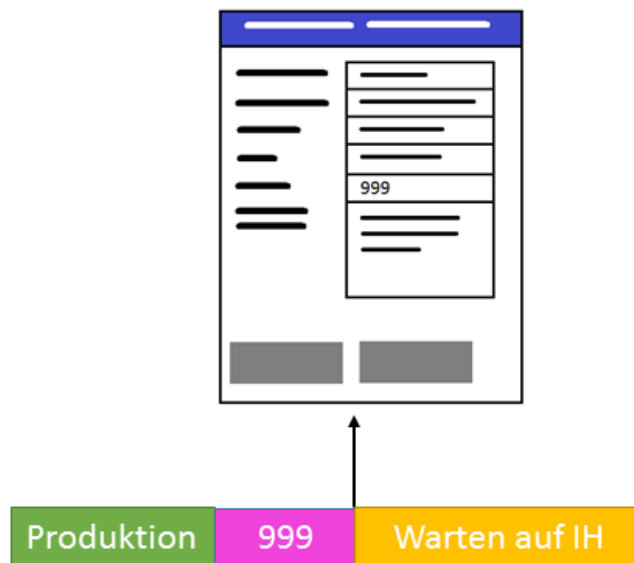


Bild 3: Änderung des Betriebszustands nach Anfordern einer Instandhaltung

Instandhaltung anfordern

Die folgende Tabelle 2 beinhaltet alle nötigen Konfigurationen dieses Schrittes:

Tabelle 2: Werte des Aktivitätenschritts Wartungsanforderung

Bezeichner	Wert
Eingangsparameter	Arbeitsplatz (APL) – Arbeitsplatz (APL) Person (PERS) – Person (PERS)
Personal Angabe erforderlich	Optional: Ist ein Haken gesetzt, benötigt der Schritt zur Ausführung die Angabe eine Personal-ID.
Ticket Klasse	Einfache Bemerkung




Bezeichner	Wert
▲ Wartungsanforderung	
mDoNotCancel	false
Name	 Instandhaltung anfordern
► Konfiguration der Ausführungsbedingungen	
▲ Eingangsparameter	(2) Listenelemente
Parameterzuordnung	△ ▾ Arbeitsplatz (APL) ▾  Arbeitsplatz (APL) ▾
Parameterzuordnung	△ ▾ Person (PERS) ▾  Person (PERS) ▾
Ausgangsparameter	(0) Listenelemente
Personal Angabe erforderlich	<input type="checkbox"/>
Ticket Klasse	Einfache Bemerkung ▾

Bild 4: Konfiguration des Aktivitätenschritts Wartungsanforderung

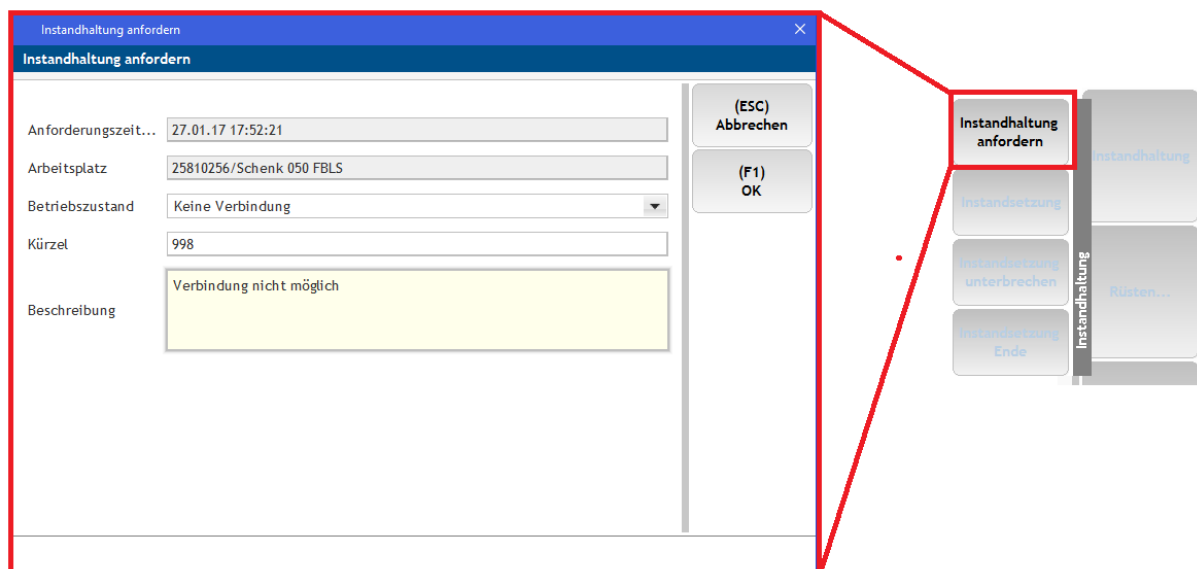


Bild 5: Dialog zur Anforderung einer Instandhaltung

3 Instandsetzung

Um eine Instandhaltung durchzuführen, betätigt der Instandhalter mehrere Buttons im Shop Floor Terminal mit dem entsprechend konfigurierten Aktivitätenschritt (siehe unten). Der Aktivitätenschritt für die Instandsetzung ist **Ändern des Wartungsstatus**. Der Schritt wird so konfiguriert, dass die Instandhaltung je nach Button den entsprechenden Status annimmt.

Folgende Buttons sollten mindestens erstellt werden:

- Instandsetzung
Der Instandhalter beginnt die Instandsetzung.
- Instandsetzung unterbrechen (optional)
Der Instandhalter hat die Möglichkeit, die Instandhaltung zu unterbrechen, um z.B. benötigtes Werkzeug zu beschaffen. Die Unterbrechung ermöglicht eine präzisere Erfassung der tatsächlichen Instandhaltungszeit.
- Instandsetzung fortsetzen (optional)
Der Instandhalter setzt die Instandhaltung fort.
- Ende IS
Der Instandhalter hat die Störung behoben. Die Instandhaltung ist beendet.

3.1 Instandsetzung beginnen

Der Instandhalter beginnt die Problembehebung an der Maschine. Er betätigt den Button **Instandsetzung** im Shop Floor Terminal. Der Betriebszustand wechselt von **Warten auf Instandhaltung** zu **Instandsetzung**.



Bild 6: Ändern des Betriebszustands bei Beginn der Instandsetzung

Durch die Aktivierung des Schrittes wird eine Störmeldung an das ERP geschickt. Die Dauer der Instandsetzung wird ab diesem Zeitpunkt festgehalten bzw. verbucht. Während der Instandsetzung werden alle MDE-Maschinensignale ignoriert, um die Maschine beliebig aus- und einschalten zu können.

Die folgende Tabelle 3 beinhaltet alle nötigen Konfigurationen des Schrittes:

Tabelle 3: Werte des Buttons Instandsetzung

Bezeichner	Wert
Eingangsparameter	Arbeitsplatz (APL) – Arbeitsplätze
Wartungs-Status	Maintenance





Bezeichner	Wert
▲ Ändern des Wartungsstatus	
Name	 Instandsetzung
▶ Konfiguration der Ausführungsbedingungen	
▲ Eingangsparameter	 (1) Listenelemente
Parameterzuordnung	▲ ▼ Arbeitsplatz (APL)  Arbeitsplätze ▼
Ausgangsparameter	 (0) Listenelemente
Wartungs-Status	Maintenance ▼

Bild 7: Konfiguration des Buttons Instandsetzung

3.2 Instandsetzung unterbrechen und fortsetzen

Der Instandhalter kann die Instandsetzung nicht weiterführen, da er z.B. Ersatzteile oder Unterstützung benötigt. Er betätigt den Button **Instandsetzung unterbrechen** im Shop Floor Terminal. Der Betriebszustand wechselt von **Instandsetzung** zu **Instandsetzung unterbrochen**.



Bild 8: Instandsetzung unterbrechen und fortsetzen

Während der Unterbrechung wird die ERP-Störmeldung nicht unterbrochen. Die Unterbrechung der Instandsetzung erfasst lediglich die Zeit, in der die Instandhaltung zwar andauert, jedoch aktuell nicht an der Problembeseitigung gearbeitet wird.

Um die Instandsetzung fortzusetzen, betätigt der Instandhalter den Button **Instandsetzung** (siehe Abschnitt 3.1). Der Status wechselt erneut zu **Instandsetzung**.

Die folgende Tabelle 4 beinhaltet alle nötigen Konfigurationen des Schrittes:

Tabelle 4: Werte des Buttons Instandsetzung unterbrechen

Bezeichner	Wert
Eingangsparameter	Arbeitsplatz (APL) – Arbeitsplätze
Wartungs-Status	Maintenance Interrupt





Bezeichner	Wert
▲ Ändern des Wartungsstatus	
Name	 Instandsetzung unterbrechen
▶ Konfiguration der Ausführungsbedingungen	
▲ Eingangsparameter	 (1) Listenelemente
Parameterzuordnung	▲ ▼ Arbeitsplatz (APL)  Arbeitsplätze
Ausgangsparameter	 (0) Listenelemente
Wartungs-Status	Maintenance Interrupt

Bild 9: Konfiguration des Buttons Instandsetzung

3.3 Instandsetzung beenden

Der Instandhalter beendet die Problembesehung an der Maschine. Er betätigt den Button **Instandsetzung Ende** im Shop Floor Terminal. Der Betriebszustand wechselt von **Instandsetzung** zu **Stillstand unbegründet** mit dem Kürzel **999**.

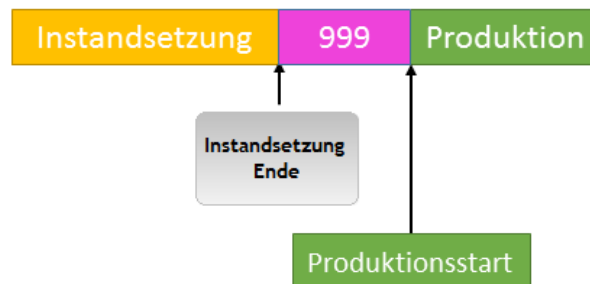


Bild 10: Beenden der Instandsetzung

Durch die Aktivierung des Schrittes wird eine Meldung an das ERP geschickt, die die Störmeldung beendet. Sobald die Maschine den Produktionsstart meldet, wechselt der Status wieder zu **Produktion**.

Die folgende Tabelle 5 beinhaltet alle nötigen Konfigurationen des Schrittes:

Tabelle 5: Werte des Buttons Instandsetzung Ende

Bezeichner	Wert
Eingangsparameter	Arbeitsplatz (APL) – Arbeitsplätze
Wartungs-Status	No Maintenance

Bezeichner	Wert
▲ Ändern des Wartungsstatus	
Name	Instandsetzung Ende
▶ Konfiguration der Ausführungsbedingungen	
▲ Eingangsparameter	{} (1) Listenelemente
Parameterzuordnung	Arbeitsplatz (APL) → Arbeitsplätze
Ausgangsparameter	{} (0) Listenelemente
Wartungs-Status	No Maintenance

Bild 11: Konfiguration des Buttons Instandsetzung Ende

4 Logikbausteine

Um die Instandhaltungsmeldung zu konfigurieren, muss die Runtime um entsprechende Logikbausteine ergänzt werden. Dieser Abschnitt listet alle nötigen Logikbausteine und deren Funktionen auf.

4.1 MAINTENANCE STATUS BASED EVENT FILTER

Der Logikbaustein **MAINTENANCE STATUS BASED EVENT FILTER** filtert Maschinenereignisse basierend auf bestimmten Instandhaltungs-Status. Der Logikbaustein muss im Realtime-Preprocessing-Process (Realtime-Vorverarbeitungsfluss) eingesetzt werden.




Bild 12: Der Logikbaustein MAINTENANCE STATUS BASED EVENT FILTER im Prozessfluss

Der Logikbaustein benötigt folgende Konfiguration:

- eventName:
Klassenname des Ereignisses, das ausgefiltert werden kann. Mögliche Werte:
 - MachineStatusEvent
 - MachineStrokeEvent
 - MachineQuantityEvent
 - MachineCountEvent
 - MachineCounterArrayEvent
- Status-Code der Instandhaltung:
Code der Instandhaltung, die den Filter steuert. Mögliche Werte:
 - 1 (No Maintenance)
 - 2 (Waiting for Maintenance)
 - 3 (Maintenance)
 - 4 (Maintenance interrupted)

Der Logikbaustein wird i.d.R. dazu verwendet, Mengenmeldungen der Maschine während der Instandhaltung zu unterdrücken.

4.2 MAINTENANCE STATUS

Der Logikbaustein **MAINTENANCE STATUS** setzt den Status der Instandhaltung entsprechend der Ereignisse WorkplaceMaintenanceRequestEvent und WorkplaceMaintenanceStatusEvent. Der Logikbaustein muss im Core-Process (Kern-Logikfluss) eingesetzt werden.

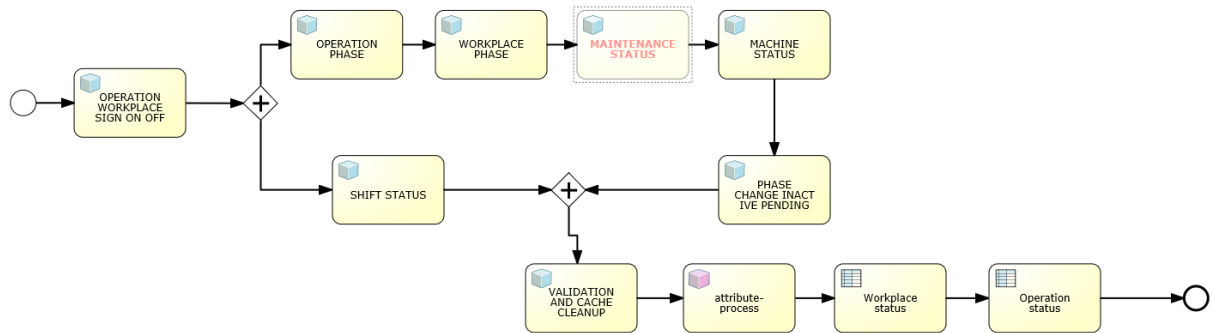


Bild 13: Der Logikbaustein MAINTENANCE STATUS im Prozessfluss

Der Status der Instandhaltung kann folgende Werte haben:

- 1 (No Maintenance)
- 2 (Waiting for Maintenance)
- 3 (Maintenance)
- 4 (Maintenance interrupted)

Der initiale Status ist **No Maintenance**.

4.3 MAINTENANCE REPORTING

Der Logikbaustein **MAINTENANCE REPORTING** generiert Instandhaltungsmeldungen an das ERP, um eine Instandhaltung anzufordern, zu beginnen und abzuschließen. Er umschließt somit den gesamten Ablauf einer Instandhaltung.

Für jede Instandhaltung wird eine ID generiert, die in jeder Instandhaltungsmeldung beinhaltet ist. Die ID wird im Logikbaustein **MAINTENANCE STATUS** abgelegt. **MAINTENANCE REPORTING** ist daher von **MAINTENANCE STATUS** abhängig.

Ein Ereignis des Typs WorkplaceMaintenanceRequestEvent löst eine Nachricht zur Anforderung einer Instandhaltung aus.

Ein Ereignis des Typs WorkplaceMaintenanceStatusEvent löst eine Nachricht zum Start/Ende einer Instandhaltung aus.

Der Logikbaustein muss im ERP-Process (ERP Abwärtsfluss) platziert werden.

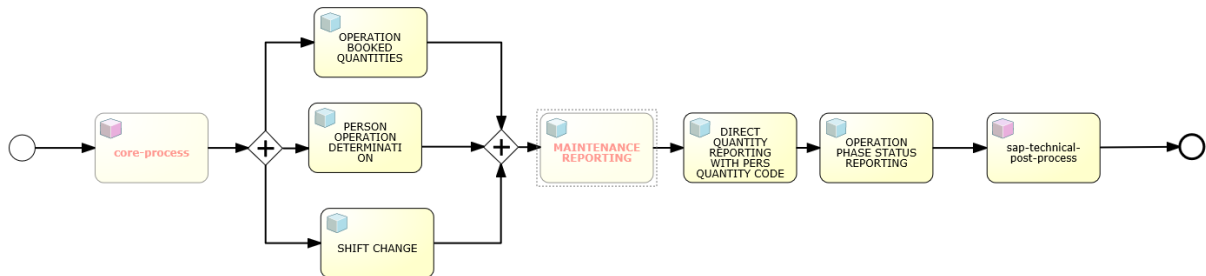


Bild 14: Der Logikbaustein MAINTENANCE REPORTING im Prozessfluss

5 Feld-Definitionen für IDoc-Generierung

Um die notwendigen Aktionen in SAP zu aktivieren und die Instandhaltungsdauer zu dokumentieren, werden nachfolgende IDocs definiert.

5.1 Instandhaltung anfordern

Tabelle 6: IDocs für RequestMaintenance /FFMES/REQPM

Name in ERPUpload.xml	Länge	Bedeutung	Quelle in FORCAM FORCE™
SART	5	Parameter	
NOTIFICATION_TYPE	2	Benachrichtigungstyp	FFWorkbench: Status Detail-> Kunden Code
EQUIPMENT	18	Equipment Nummer	FFWorkbench: Maschine --> Equipment Nummer
REPORTER_ID	12	Anfordernde Person	Person -> Personalnummer
MALFUNCTION_COMMENT	40	Kurzbeschreibung der Störung	Status Detail -> Kurzbeschreibung oder manuelle Eingabe des Werkers (sofern vorhanden)
MALFUNCTION_START_DATE	10	Startdatum der Störung im Format dd.MM.yyyy	Abgerufen aus dem Cache
MALFUNCTION_START_TIME	6	Startzeit der Störung im Format HH.MM.SS	Abgerufen aus dem Cache
MALFUNCTION_CODE	4	Code der Störung	Status Detail -> Kürzel
MALFUNCTION_CODE_GROUP	8	Code-Gruppe der Störung	Status Detail -> Kürzel (Annahme: Code und Code-Gruppe immer identisch)
MES_PM_ID	12	MES ID-Nummer für die Referenzierung der IH-Anforderung	Generiert im SFT während der Erstellung der IH-Anforderung; abgerufen aus WorkplaceMaintenanceRequestCommand
MATERIAL_NUMBER	40	Materialnummer	Abgerufen aus dem Cache (falls verfügbar): Vorgang -> Material -> Materialnummer
MATERIAL_DESCRIPTION	40	Materialbeschreibung	Abgerufen aus dem Cache (falls verfügbar): Vorgang -> Material -> getDefault-Translation

5.2 Instandsetzung beginnen

Tabelle 7: IDocs für StartMaintenance /FFMES/CHGPM

Name in ERPUpload.xml	Länge	Bedeutung	Quelle in FORCAM FORCE™
SART	5	Parameter	
MES_PM_ID	12	MES ID-Nummer für die referenzierte IH-Anforderung	Abgerufen aus WorkplaceMaintenanceStatusCommand
MAINTENANCE_START_DATE	10	Startdatum der Instandhaltung im Format dd.MM.yyyy	Abgerufen aus WorkplaceMaintenanceStatusCommand
MAINTENANCE_START_TIME	6	Startzeit der Instandhaltung im Format HH.MM.SS	Abgerufen aus WorkplaceMaintenanceStatusCommand

5.3 Instandhaltung beenden

Tabelle 8: IDocs für FinishMaintenance /FFMES/CHGPM

Name in ERPUpload.xml	Länge	Bedeutung	Quelle in FORCAM FORCE™
SART	5	Parameter	
MES_PM_ID	12	MES ID-Nummer für die referenzierte IH-Anforderung	Abgerufen aus WorkplaceMaintenanceStatusCommand
MALFUNCTION_END_DATE	10	Enddatum der Instandhaltung im Format dd.MM.yyyy	Abgerufen aus WorkplaceMaintenanceStatusCommand
MALFUNCTION_END_TIME	6	Endzeit der Instandhaltung im Format HH.MM.SS	Abgerufen aus WorkplaceMaintenanceStatusCommand

6 Anhang

6.1 Änderungsprotokoll

Tabelle 9: Liste aller Änderungen

Datum	Typ	Beschreibung	Kapitel
08.05.17	Neuer Inhalt	Abschnitt „Feld-Definitionen für IDoc-Generierung hinzugefügt	5

6.2 Abkürzungen und Begriffe

Tabelle 10: Verwendete Abkürzungen





















Abkürzung	Beschreibung
APL	Arbeitsplatz
ID	Identifikator (eindeutige, systeminterne Kennung)
IDoc	Intermediate Document (Dokument-Format von SAP)
IH	Instandhaltung
IS	Instandsetzung
MES	Manufacturing Execution System (Fertigungsleitsystem)
R1	Betriebszustand der ersten Detaillierungsebene
SFT	Shop Floor Terminal

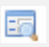Tabelle 11: Verwendete Begriffe






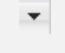
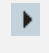














Begriff	Beschreibung
Button	Schaltfläche im Shop Floor Terminal
Split	Aufteilung eines Vorgangs
Workbench	Mehrsprachige, webbasierte Anwendung für die Konfiguration der Stammdaten und anderen Terminal-spezifischen Einstellungen. Die Workbench wird dazu verwendet, FORCAM FORCE™ zu konfigurieren.

6.3 Icons

Tabelle 12: Verwendete Icons

Icon	Funktion	Icon	Funktion
	Funktion eine Ebene höher bewegen		Funktion eine Ebene tiefer bewegen
	Eine Ebene höher navigieren		Eine Ebene tiefer navigieren
	Nach links navigieren		Nach rechts navigieren
	Alles nach links verschieben		Nach links verschieben
	Alles nach rechts verschieben		Nach rechts verschieben
	Auswahlfenster öffnen		Eintrag editieren
	Hinzufügen		Entfernen
	Neuen Ordner erstellen		Hilfemenü öffnen
	Suchbereich fixieren		Fixierten Suchbereich lösen
	Knotenpunkt höher navigieren		Knotenpunkt tiefer navigieren

Anhang

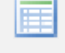
	Ursprüngliche Navigator-Symbole wiederherstellen		Aktualisieren/ neu laden
	Exportieren		Importieren
	XML-Code anzeigen		Aufklappmenü öffnen
	Zeile markieren		Name/ Beschreibung (Literal)
	Link des ausgewählten Terminals kopieren		Minimieren/ Maximieren
	Größe ändern		In PDF-Format exportieren
	In CSV-Format exportieren		Konfiguration ändern
	Suchen		Suchfilter zurücksetzen
	Änderung übernehmen		Änderung verwerfen
	Aktivitätsschritt Dialog		Aktivitätsschritt Befehl
	Inhalt schließen		

6.4 Konvention und Navigation

Tabelle 13: Dokument-Konventionen

Konvention	Beschreibung
Fettschrift	Die Bezeichnung von Schaltflächen und Titel von Tabellen und Feldern sind fettgeschrieben.
Icons	Bei einer Funktion, die über ein Icon dargestellt ist, wird auf das Icon als Objekt referiert.
Pfad	Jeder angegebene Pfad ist auf den Navigator in der Workbench bezogen.
Handlungsschritt	Handlungsschritte sind als Zahlen am Satzanfang gekennzeichnet. Die Reihenfolge der Zahlen entspricht der Reihenfolge der Handlungen. Alternative Handlungsschritte sind durch Oder getrennt.
Handlungsvoraussetzung	Handlungsvoraussetzungen sind durch ✓ gekennzeichnet.
Handlungsergebnis	Handlungsergebnisse sind durch → gekennzeichnet.
Hinweis	Hinweise sind durch ⓘ gekennzeichnet.
Unterschiede einer Handlung	Unterschiede einer Handlung sind eingerückt und tragen einheitliche Symbole pro Handlungsebene. Die Reihenfolge der Ebenen ist: 1. a. i.

Tabelle 14: Navigation in der Workbench

Navigation	Beschreibung
Schließen Icon	Jeder im Navigator aufgerufene Inhalt kann durch  am rechten Bildschirmrand geschlossen werden.
Breadcrumb-Leiste	Bei Unterseiten bzw. weiterführenden Anzeigen erscheint eine Breadcrumb-Leiste im oberen Bildschirmrand. Ein Klick auf das erste Element schließt alle Unterseiten.
Direkte Bearbeitung	Die meisten Zellen in angezeigten Tabellen können entweder direkt oder über das Kontextmenü (Rechtsklick oder Aufklappmenü) editiert werden.
Gesperrte Spalten	Grau hinterlegte Spalten (Anzeigefelder) können nicht editiert werden.
Aktualisieren	Da die Workbench webbasiert ist, führt die Aktualisierung über den Browser (refresh) zu einer Abmeldung in der Workbench.
Fehlermeldung	Fehlermeldungen erscheinen im linken unteren Bildschirmrand.

6.5 Abbildungsverzeichnis

<i>Bild 1: Ablauf einer Instandhaltung von der Meldung bis zur Beseitigung der Störung</i>	<i>3</i>
<i>Bild 2: Button Instandhaltung mit untergliederten Aktivitätenschritten.....</i>	<i>5</i>
<i>Bild 3: Änderung des Betriebszustands nach Anfordern einer Instandhaltung</i>	<i>6</i>
<i>Bild 4: Konfiguration des Aktivitätenschritts Wartungsanforderung</i>	<i>7</i>
<i>Bild 5: Dialog zur Anforderung einer Instandhaltung</i>	<i>7</i>
<i>Bild 6: Ändern des Betriebszustands bei Beginn der Instandsetzung</i>	<i>9</i>
<i>Bild 7: Konfiguration des Buttons Instandsetzung.....</i>	<i>9</i>
<i>Bild 8: Instandsetzung unterbrechen und fortsetzen.....</i>	<i>10</i>
<i>Bild 9: Konfiguration des Buttons Instandsetzung.....</i>	<i>10</i>
<i>Bild 10: Beenden der Instandsetzung</i>	<i>11</i>
<i>Bild 11: Konfiguration des Buttons Instandsetzung Ende.....</i>	<i>11</i>
<i>Bild 12: Der Logikbaustein MAINTENANCE STATUS BASED EVENT FILTER im Prozessfluss.....</i>	<i>12</i>
<i>Bild 13: Der Logikbaustein MAINTENANCE STATUS im Prozessfluss</i>	<i>13</i>
<i>Bild 14: Der Logikbaustein MAINTENANCE REPORTING im Prozessfluss.....</i>	<i>14</i>